

Kurzanleitung E-Auto (Renault ZOE)

Miete starten

Du hast dir ein Fahrzeug ausgewählt und die Miete gestartet. Das Fahrzeug ist jetzt geöffnet.

Fahrtantritt

Das Ladekabel ist gegen unerlaubtes Ausstecken verriegelt.

1. Zum **Entriegeln des Ladekabels**, drückst du die Taste mit Steckersymbol links unterhalb des Lenkrads. Zum Ausstecken bleiben dir **30 Sekunden Zeit**, bevor sich der Stecker wieder verriegelt. In diesem Fall musst du die Taste erneut drücken.
2. Jetzt ziehst du **zuerst das Ladekabel vom Fahrzeug** ab und schließt die Abdeckung. Anschließend löst sich automatisch die Verriegelung des Ladekabels an der Ladestation.
3. Als zweites ziehst du das **Ladekabel aus der Ladestation** heraus und verstaust es im Kofferraum.



(1) Taste zum Entriegeln des Ladekabels am Auto



(3) Ladekabel im Kofferraum verstauen

Fahren

Das Fahrzeug kann nur gestartet werden, wenn das Ladekabel nicht mehr am Fahrzeug angeschlossen ist.

1. Trete auf das **Bremspedal**.
2. Drücke den **Start/Stop-Knopf** rechts neben dem Lenkrad.
3. Schalte den **Wahlhebel bei betätigter Bremse** in die gewünschte Fahrstufe:
R = Rückwärtsgang
N = Neutral / Leerlauf
D = Vorwärts (Langstrecke / Drive)
B = Vorwärts (mit Bremswirkung / Rekupe-
ration, bei nicht betätigtem Gaspedal)
Den eingelegten Gang siehst du an der
Leuchtanzeige neben dem Wahlhebel oder
im Display.
4. Du fährst los, indem du das **Gaspedal** betätigst. Die Parkbremse löst sich von selbst.

Wenn eine der Startbedingungen nicht gegeben ist, erscheinen dazu **Hinweise an der Instrumententafel**.

Ist das **Lenkradschloss eingerastet**, musst du den Start/Stop-Knopf drücken und das Lenkrad bewegen, um es zu lösen.


Übrigens: Die beiden hinteren Türen des Fahrzeugs lassen sich über den schwarzen Türgriff hinter den Fenstern öffnen.



(2) Start/Stop-Knopf



(3) Wahlhebel zum Einlegen der Gänge

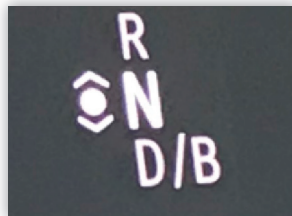

(3) Der eingelegten Gang wird auch im Display angezeigt.



(4) Die Parkbremse löst sich beim Losfahren von selbst.

Parken (Parkmodus)

- Damit du parken kannst, muss das Fahrzeug stehen.
- Drücke den **Start/Stop-Knopf**. Der Motor stoppt und die automatische Parkbremse P wird angelegt.
- Auch beim Parken zwischendurch schließt und öffnest du das Auto mit der App.
Ohne Mobilfunkempfang kannst du es mit dem elektronischen Schlüssel verschließen, den du in einer Halterung im Handschuhfach findest.



Start/Stop-Knopf



Elektronischer Schlüssel im Handschuhfach

Rückgabe und Aufladen

Du musst das Auto an seinem **zugeordneten Stellplatz an der Ladestation oder im Parkhaus** zurückbringen.

Für **Stellplätze in Parkhäusern** liegt die Parkkarte im Ablagefach der Mittelkonsole.

Stellplatz belegt?

Sollte der Stellplatz an einer der öffentlichen Ladestationen von einem anderen Fahrzeug belegt sein, kannst du es **im näheren Umfeld auf allen öffentlichen Parkplätzen** kostenlos abstellen.

Die Ausnahmegenehmigung für die genehmigten Bereiche ist an der Windschutzscheibe angebracht.

Bitte informiere in diesem Fall unseren Kundenservice über den anderen Standort.

1. Nach dem Abstellen des Autos bringst du den Wahlhebel in **Fahrstufe N**.
2. Schalte den Motor über den **Start/Stop-Knopf aus**. Die automatische Parkbremse P wird angelegt.
3. Nimm die **Ladekarte aus dem Handschuhfach** und das Ladekabel aus dem Kofferraum.
4. Zum **Entriegeln der Ladeklappe**, drückst du die Taste mit Steckersymbol links unterhalb des Lenkrads. Du hast **30 Sekunden Zeit**, um die Klappe zu öffnen, bevor sie wieder verriegelt. Die Kontrollleuchte Z.E. an der Ladebuchse des Fahrzeugs leuchtet weiß.
5. Stecke das **Kabel in das Fahrzeug**. Die Kontrollleuchte Z.E. blinkt jetzt gelb.
6. Halte die **Ladekarte an das RFID-Feld der Ladestation** und warte auf die automatische Freischaltung. Bei erfolgreicher Freischaltung erscheint der Text: „Guten Tag! Anmeldung erfolgreich. Die Ladedose ist jetzt frei verfügbar“.
7. Jetzt steckst du das **Kabel in die Ladestation**. Bitte den Stecker **mit Druck** bis zum Anschlag einstecken. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint der Text: „Ladekabel verriegelt. Bitte beenden Sie den Ladevorgang am Fahrzeug“.



(5) Ladekabel in das Fahrzeug einstecken



(6) Ladekarte an das RFID-Feld der Ladestation halten



(7) Ladekabel mit etwas Druck in die Ladestation stecken

- Während des Ladens blinkt die Kontrollleuchte blau.
 - Ist das Fahrzeug aufgeladen, leuchtet die Kontrollleuchte grün.
 - Bei Funktionsstörung leuchtet die Kontrollleuchte rot.
8. Lege die **Ladekarte wieder in die Mittelkonsole** im Fahrzeug zurück. Falls du den Fahrzeugschlüssel benutzt hast, stecke ihn in die Halterung im Handschuhfach zurück.

Miete und Fahrt beenden

Du beendest deine Miete in der App mit „Mietvorgang beenden“. Das Fahrzeug verriegelt sich.

Aufgepasst! Solltest du nach der Beendigung der Miete etwas im Fahrzeug vergessen haben, musst du erneut einen Mietvorgang starten!

Panne und Schadensmeldung

Melde dich für die Pannenhilfe und für Abschleppleistungen oder direkt nach einem Unfall bei **Renault Z.E. ASSISTANCE**

- innerhalb Deutschlands unter **0800 5 89 33 05 (kostenfrei)**
- außerhalb Deutschlands unter **+49 2232 73 99 37**
- oder per E-Mail unter **renault@axa-assistance.de**.

Für eine Unfallskizze zur Schadensaufnahme liegen Formblätter im Handschuhfach.

Bitte melde dich im Falle einer Panne oder eines Unfalls zusätzlich immer auch beim Kundenservice der Stadtwerke Tübingen unter Tel. 07071 157-491



WWW.COONO-SHARING.DE

COONO ist ein Angebot der

Stadtwerke Tübingen GmbH

Eisenhutstr. 6, 72072 Tübingen

Tel. 07071 157-491, coono@swtue.de

www.swtue.de

