

Kurzanleitung E-Auto (Renault ZOE)

Miete starten

Du hast ein Fahrzeug ausgewählt und die Miete über die App gestartet. Das Fahrzeug hat sich automatisch geöffnet.

Fahrtantritt

Das Ladekabel ist gegen unerlaubtes Ausstecken gesichert und verriegelt.

1. Zum **Entriegeln des Ladekabels**, drückst du die Taste mit Steckersymbol links unterhalb des Lenkrads. Zum Ausstecken bleiben dir **30 Sekunden Zeit**, bevor sich der Stecker wieder verriegelt. In diesem Fall musst du die Taste erneut drücken.
2. Jetzt ziehst du das **Ladekabel vom Fahrzeug** heraus und schließt die Abdeckung. Anschließend löst sich automatisch die Verriegelung des Ladekabels an der Ladestation.
3. Du ziehst nun auch das **Ladekabel aus der Ladestation** heraus und verstaust es im Kofferraum.



(1) Taste zum Entriegeln des Ladekabels am Auto



(3) Ladekabel im Kofferraum verstauen

Fahren

Das Fahrzeug kann nur gestartet werden, wenn das Ladekabel nicht mehr am Fahrzeug angeschlossen ist.

1. Trete auf das **Bremspedal**.
2. Drücke den **Start/Stop-Knopf** rechts neben dem Lenkrad.

3. Schalte den **Wahlhebel bei betätigter Bremse** in die gewünschte Fahrstufe:

R = Rückwärtsgang

N = Neutral / Leerlauf

D = Vorwärts, Langstrecke (Drive)

B = Vorwärts, Bremswirkung bei nicht betätigtem Gaspedal

Den eingelegten Gang siehst du an der Leuchtanzeige neben dem Wahlhebel oder im Display.

4. Du fährst los, indem du das **Gaspedal** betätigst. Die Parkbremse löst sich von selbst. Wenn eine der Startbedingungen nicht gegeben ist, erscheinen dazu **Hinweise an der Instrumententafel**.

Ist das **Lenkradschloss eingerastet**, musst du zum Lösen der Lenksäule bei gedrücktem Start/Stop-Knopf das Lenkrad bewegen.


Übrigens: Die beiden hinteren Türen des Fahrzeugs lassen sich über den schwarzen Türgriff hinter den Fenstern öffnen.



(2) Start/Stop-Knopf



(3) Wahlhebel zum Einlegen der Gänge

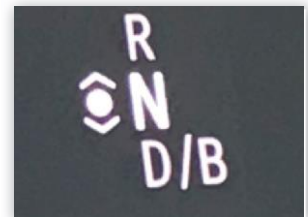

(3) Der eingelegte Gang wird auch im Display angezeigt.



(4) Die Parkbremse löst sich beim Losfahren von selbst.

Parken

- Damit du parken kannst, muss das Fahrzeug stehen.
- Drücke den **Start/Stop-Knopf**. Der Motor stoppt und die automatische Parkbremse P wird angelegt.
- Das Fahrzeug wird mit dem **elektronischen Schlüssel** verschlossen, den du in einer Halterung im Handschuhfach findest. Dieser muss zum Beenden der Miete wieder in die Vorrichtung zurück gesteckt werden.



Steckvorrichtung des Chip-Schlüssels



Chip-Schlüssel in der Steckvorrichtung

Rückgabe und Laden

Du musst das Auto an seinen **zugeordneten Stellplatz an der Ladestation** zurückbringen und zum Laden anschließen.

Die **Ladekarte** findest du in der Halterung im Handschuhfach. Achte darauf vor Mietende die Ladekarte wieder zurück in die Halterung zu stecken, sonst kannst du die Miete nicht beenden.



Ladekarte und Steckvorrichtung

Für die Autos mit dem **Stellplatz im Parkhaus Altstadt Mitte** stecken die Parkkarten **im Handschuhfach** in der Steckvorrichtung. Für die Autos im **Neckarparkhaus** liegt die Parkkarte im Ablagefach der **Mittelkonsole**.

Stellplatz belegt?

Sollte der Stellplatz an einer der öffentlichen Ladestationen von einem anderen Fahrzeug belegt sein, kannst du es **im näheren Umfeld auf allen öffentlichen Parkplätzen** kostenlos abstellen.

Die Ausnahmegenehmigung für die genehmigten Bereichen ist an der Windschutzscheibe angebracht.

Bitte informiere in diesem Fall unbedingt unseren Kundenservice über den anderen Standort.

1. Zum Parken bringst du den Wahlhebel in **Fahrstufe N**.
2. Schalte den Motor über den **Start/Stop-Knopf aus**. Der Motor stoppt und die automatische Parkbremse P wird angelegt.
3. Nimm die **Ladekarte aus dem Handschuhfach** und das Ladekabel aus dem Kofferraum.
4. Zum **Entriegeln der Ladeklappe**, drückst du die Taste mit Steckersymbol links unterhalb des Lenkrads. Du hast **30 Sekunden Zeit**, um die Klappe zu öffnen, bevor sie wieder verriegelt. Die Kontrollleuchte an der Ladebuchse des Fahrzeugs leuchtet weiß.
5. Stecke das **Kabel in das Fahrzeug**. Die Kontrollleuchte blinkt jetzt gelb.



Coono Parkplatz



(5) Ladekabel in das Fahrzeug einstecken

6. Halte die **Ladekarte an das Lesegerät der Ladestation** und warte auf die automatische Freischaltung.
7. Jetzt steckst du das **Kabel in die Ladestation**. Bitte den Stecker mit etwas Druck bis zum Anschlag einstecken.

- Während des Ladens blinkt die Kontrollleuchte blau.
- Ist das Fahrzeug aufgeladen, leuchtet die Kontrollleuchte grün.
- Bei Funktionsstörung leuchtet die Kontrollleuchte rot.

8. Stecke die **Ladekarte wieder in die Steckvorrichtung** im Handschuhfach zurück. Falls du den **Fahrzeugschlüssel** benutzt hast, stecke auch diesen in die **Halterung im Handschuhfach** zurück.



(6) Ladekarte an das RFID-Feld der Ladestation halten



(7) Ladekabel mit etwas Druck in die Ladestation stecken

Miete und Fahrt beenden

Du beendest deine Miete in der App mit „Mietvorgang beenden“. Das Fahrzeug verriegelt sich.

Aufgepasst! Solltest du nach der Beendigung der Miete etwas im Fahrzeug vergessen haben, musst du erneut einen Mietvorgang starten!

Panne und Schadensmeldung

Melde dich bei einer Panne oder direkt nach einem Unfall bei unserem Kundenservice und befolge weitere Schritte des Quickguides. Der Quickguide ist hinter der Sonnenblende überhalb des Lenkrads.



Quickguide hinter der Sonnenblende

Die **FIN** findest du unten auf der Frontscheibe auf der Seite des Fahrers.

- rufe bei einem Unfall unbedingt auch die **Polizei** an: **110**
- mache Unfallfotos und notiere dir die Daten des Unfallgegners

Für eine Unfallskizze zur Schadensaufnahme liegen Formblätter im Handschuhfach. Diese solltest du uns an coono@swtue.de senden.

Unseren **Kundenservice** der Stadtwerke Tübingen erreichst du unter:

07071 157 - 491



WWW.COONO-SHARING.DE

COONO ist ein Angebot der

Stadtwerke Tübingen GmbH

Eisenhutstr. 6, 72072 Tübingen

Tel. 07071 157-491, coono@swtue.de

www.swtue.de

